

## Ansetzkleber für die schnelle und sichere Verarbeitung der LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelemente – **LUX ELEMENTS®-COL-AK**



**Jetzt im  
15 kg Sack**

### COL-AK

... ist ein fertig vorgemischter Trockenmörtel für das Ansetzen, Verlegen, Verkleben, Bekleben und Montieren von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen. Für Innen und Außen geeignet. Chromatarm gem. EU RL 2003/53/EG.


- Standfest und schnellabbindend
- Frostbeständig und wasserfest  
gemäß DIN EN 120004
- Vielseitig verwendbar
- Praxisbewährt



## ■ Ansetzkleber – LUX ELEMENTS®-COL-AK

... lässt sich vielfältig einsetzen und verarbeiten, zum Beispiel auf:

## ■ Die Bauplatte für Wand und Boden – LUX ELEMENTS®-ELEMENT

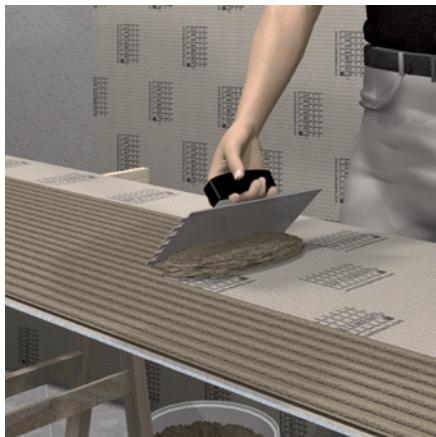



**Kleberbatzen** – Je nach Ebenheit des Untergrundes den Ansetzkleber COL-AK punktweise mittels Kleberbatzen (8 – 10 Stk. pro qm) auf einer Seite auftragen.

**Auftrag mit Zahn- oder Glättspachtel** – Bei Verwendung der ELEMENT-EL Baby 4 immer den Ansetzkleber COL-AK mittels Zahnpachtel vollflächig auftragen.

Weitere mögliche Anwendungen von LUX ELEMENTS®-COL-AK sind ...

z.B. das Verkleben von Elementstößen oder das Abspachteln von Armierungsgebebe LUX ELEMENTS®-ARM sowie Befestigungssätze und Dübel LUX ELEMENTS®-FIX.

## ■ Duschen – LUX ELEMENTS®-TUB

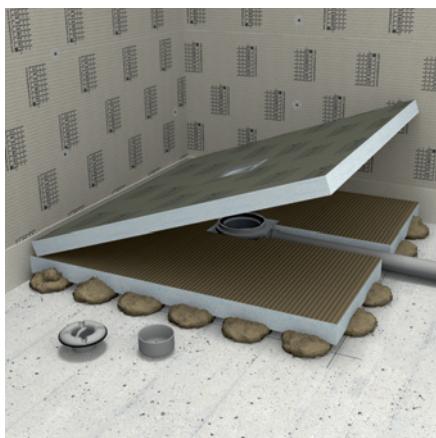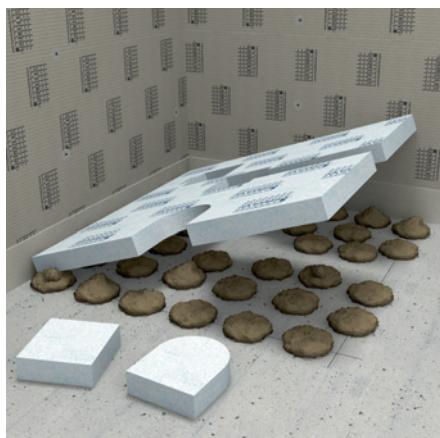

**Kleberbatzen** – Zum Ausgleichen unebener Untergründe, um das Duschbodenelement exakt waagerecht auszurichten. Abstand der Mörtelbatzen ca. 20 cm, Höhenausgleich von 0 – ca. 6 cm.

**Auftrag mit Zahn- oder Glättspachtel** – Zur vollflächigen Verklebung, z.B. vom Duschboden- mit dem Unterbauelement.

## LUX ELEMENTS®-COL-AK – Die Verarbeitung:

**Topfzeit:** ca. 45 Minuten bei +18° C

**Reifezeit:** ca. 5 Minuten

**Hautbildung:** nach ca. 15 Minuten

**Begehbar:** nach ca. 3 – 4 Stunden

**Materialverbrauch:** abhängig von der Auftragsdicke, ca. 4 – 10 kg/m<sup>2</sup>

**Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muss tragfähig und frei von Schmutz und Trennmitteln sein. Trenn- und Sinterschichten durch geeignete Maßnahmen entfernen. Auf Farbanstrichen, alten Putzen, alten Fliesenbelägen und anderen kritischen Untergründen dient COL-AK nur zum anfänglichen Justieren und Fixieren.

## ■ TIPP: Schnelle Hilfe bei Fragen – Die LUX ELEMENTS-Montagevideos

Auf unserem YouTube-Kanal '[www.youtube.com/user/luxelementscom](https://www.youtube.com/user/luxelementscom)' erwartet Sie ein großes Repertoire an anschaulichen Montage- und Produktvideos, die wir regelmäßig ergänzen. Sehen Sie selbst, wie schnell und einfach die Montage der LUX ELEMENTS®-Hartschaumelemente ist.



### ■ PRODUKT- UND VERPACKUNGSDATEN

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	GEBINDE / VERPACKUNG	GEWICHT / GEBINDE	INHALT EINZEL-VERPACKUNG	INHALT SAMMEL-VERPACKUNG	EINHEIT
	LCOLZ1003	COL-AK Ansetzkleber	Sack	15 kg	15 kg		kg
	LCOLZ1004	COL-AK Ansetzkleber	Europalette	960 kg		64 x 15 kg	kg